



BOSCH

Регистр твой
новый прибор
теперь в MyBosch



наслаждайтесь
заряжат
bosch-home.com/
добро

Стиральная машина

WGK244ZXME

Руководство пользователя и инструкция по установке



Дополнительную информацию и пояснения можно найти в интернете. Отсканируйте QR-код на титульной странице.



Оглавление

1 Безопасность	3
1.1 Общая информация.....	3
1.2 Назначение	3
1.3 Ограничение для группы пользователей	4
1.4 Безопасная установка	4
1.5 Безопасное использование.....	6
1.6 Безопасная чистка и техническое обслуживание анс.....	8
2 Предотвращение материального ущерба	8
3 охрана окружающей среды и экономия энергии	9
3.1 Утилизация упаковки	9
3.2 Экономьте энергию и сохраняйте ресурсы. источники.....	10
3.3 режим энергосбережения.....	10
4 Установка и подключение	10
4.1 Распаковка прибора	10
4.2 Содержимое упаковки.....	10
4.3 Требования к установке местоположение.....	11
4.4 Снятие транспортировочных болтов.	11
4.5 Подключение прибора.....	12
4.6 Выравнивание прибора	14
5 Перед первым использованием	14
5.1 Запуск пустой стиральной машины цикл.....	14
6 Ознакомление с ваш прибор	16
6.1 Бытовая техника	16
6.2 Ящик для моющих средств	16
6.3 Панель управления.....	17

6.4 Логика работы	17
7 Отображать	18
8 Кнопки	20
9 Программы	21
10 Аксессуары	25

11 Прачечная.....25

11.1 Подготовка белья к стирке.....25

11.2 Символы, обозначающие необходимость соблюдения гигиены, на листах учета ухода. белс

.....2

6

12 Моющие средства и уход продукты.....26

13 Основная операция26

13.1 Включение прибора26

13.2 Настройка программы26

13.3 Открывая дверь.....27

13.4 Загрузка белья.....27

13.5 Добавление моющего средства и уход продукт

.....2

7

13.6 Начало программы.....27

13.7 Добавление белья27

13.8 Отмена программы.....28

13.9 Возобновление программы когда статус программы Rins Hold28

13.10 Разгрузка белья28

13.11 Поместите прибор в режим ожидания.....28

14 Замок с защитой от детей.....28

14.1 Активация защиты от детей замок.....28

14.2 Отключение защиты от детей замок.....28

15 Home Connect.....28

15.1 Настройка Home Connect.....29

15.2 Отключение Wi-Fi в приложении податливость

.....2

15.3 Активация Wi-Fi в приложении анс.....29

15.4 Установка программного обеспечения дата29

15.5 Сброс сетевого подключения устройства. рабочие настройки30

15.6 Дистанционный запуск.....30

15.7 Защита данных.....	30	19 Транспортировка, хранение и утилизация.....	41
16 Основные настройки.....	30	19.1 Демонтаж прибора.....	41
16.1 Обзор базового набора тинги.....	30	19.2 Вставка транспортировочных болтов.....	41
16.2 Изменение базового набора тинги.....	31	19.3 Повторное использование прибора.....	41
17 Чистка и обслуживание.....	31	19.4 Утилизация старой бытовой техники.....	41
17.1 Очистка барабана	31	20 Обслуживание клиентов	42
17.2 Очистка моющего средства ящик	32	20.1 Номер продукта (E-Nr.), про- число выведения (FD) и последовательная нумерация (Z-) №)	42
17.3 Очистка дренажного насоса....	33	21 Значения потребления.....	42
17.4 Очистка резиновой прокладки....	35	22 Технические данные	43
18 Поиск неисправностей	35	22.1 Информация о бесплатных услугах и программное обеспечение с открытым исходным кодом	44
18.1 Экстренное освобождение	41	23 Декларация соответствия.....	45



1. Безопасность

Соблюдайте следующие правила техники безопасности.

1.1 Общая информация



- Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации.
- Сохраните инструкцию по эксплуатации и информацию о продукте для дальнейшего использования или для следующего владельца.
- Не подключайте прибор, если он был поврежден при транспортировке.

1.2 Назначение

Используйте только этот прибор:

- для стирки тканей, пригодных для машинной стирки, и

шерсти, пригодной для ручной стирки, в соответствии с инструкцией по уходу.

- с использованием водопроводной воды и имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу за стиральными машинами.
- в частных домах и в закрытых помещениях в домашней обстановке.
- До высоты 4000 м над уровнем моря.

1.3 Ограничение для группы пользователей

Данное устройство может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или людьми с недостаточным опытом и/или знаниями, при условии, что они находятся под присмотром взрослых или получили инструкции по безопасному использованию устройства и понимают связанные с этим опасности. Не позволяйте детям играть с этим прибором.

Детям запрещается самостоятельно проводить уборку и техническое обслуживание без присмотра взрослых.

Держите детей младше 3 лет и домашних животных подальше от этого места. прибор.

1.4 Безопасная установка

⚠ ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током!
Неправильная установка опасна.

- ▶ Подключайте и эксплуатируйте прибор только в соответствии с техническими характеристиками, указанными на паспортной табличке.
- ▶ Подключите прибор к источнику переменного тока только через правильно установленную розетку с заземлением.
- ▶ Система защитных проводников бытовой электропроводки должна быть установлена надлежащим образом. Сечение проводников должно быть достаточно большим.
- ▶ При использовании автоматического выключателя дифференциального тока следует применять только тип, имеющий следующие характеристики:  отметка.
- ▶ Никогда не подключайте к прибору внешнее коммутирующее устройство.
например, таймер или пульт дистанционного управления.
- ▶ При установке прибора вилка сетевого шнура должна быть свободно доступна. Если свободный доступ невозможен, в соответствии с правилами монтажа в стационарную электроустановку необходимо встроить выключатель.
- ▶ При установке прибора убедитесь, что кабель питания не зажат и не поврежден.

Если изоляция шнура питания повреждена, это опасно.

- ▶ Никогда не допускайте контакта шнура питания с горячими деталями электроприборов или источниками тепла.
- ▶ Никогда не допускайте соприкосновения шнура питания с острыми концами или краями.
- ▶ Никогда не перегибайте, не сдавливайте и не модифицируйте сетевой шнур.

⚠ ВНИМАНИЕ! Опасность возгорания!

Использование удлинённого шнура питания и несертифицированных адаптеров опасно.

- ▶ Не используйте удлинительные кабели или сетевые фильтры с несколькими розетками.
- ▶ Используйте только адаптеры и шнуры питания, одобренные производителем.
- ▶ Если шнур питания слишком короткий, а более длинного нет в наличии, обратитесь к электрику для адаптации бытовой электропроводки.

⚠ ВНИМАНИЕ! Риск получения травмы!

Большой вес прибора может привести к травмам при его подъеме. ▶ Не поднимайте прибор самостоятельно.

Если этот прибор неправильно установлен в стирально-сушильном блоке, он может упасть.

- ▶ Устанавливайте сушилку на стиральную машину только с помощью соединительного комплекта, предоставленного производителем сушилки. Другие способы установки не допускаются.
- ▶ Не устанавливайте прибор в стирально-сушильную установку, если производитель сушилки не предлагает подходящий комплект для подключения.
- ▶ Не следует устанавливать в стирально-сушильную машину бытовую технику разных производителей, отличающуюся по глубине и ширине.
- ▶ Не устанавливайте стиральную машину и сушилку друг на друга на подставку; приборы могут опрокинуться.

⚠ ВНИМАНИЕ! Опасность удушья!

Дети могут натянуть на голову упаковочный материал или завернуться в него и задохнуться.

- ▶ Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

⚠ ВНИМАНИЕ! Риск получения травмы!

Прибор может вибрировать или двигаться во время использования.

- ▶ Установите прибор на чистую, ровную, твердую поверхность.

- Выровняйте прибор, используя его ножки и строительный уровень.

Неправильная прокладка шлангов и силовых кабелей создает опасность спотыкания.

- Проложите шланги и силовые кабели таким образом, чтобы исключить риск споткнуться.

Если перемещать прибор, держась за выступающие детали, такие как дверца, эти детали могут сломаться.

- ▶ Не перемещайте прибор, держась за выступающие части.

⚠ ВНИМАНИЕ! – Существует риск порезаться!

Прикосновение к острым краям прибора может привести к порезам.▶ Не прикасайтесь к острым краям прибора.

- ▶ При установке и транспортировке устройства надевайте защитные перчатки.податливость.

1.5 Безопасное использование

⚠ ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током!

Если прибор или шнур питания повреждены, это опасно.▶

Никогда не используйте поврежденный прибор.

- ▶ Никогда не тяните за шнур питания, чтобы выключить прибор из розетки. Всегда отключайте прибор от сети.
 - ▶ Если прибор или шнур питания повреждены, немедленно отсоедините шнур питания от розетки или выключите предохранитель в распределительном щите и закройте кран подачи воды.
 - ▶ Позвоните в службу поддержки клиентов.→*Страница 42*
- Попадание влаги может привести к поражению электрическим током.▶ Используйте прибор только в закрытых помещениях.
- ▶ Никогда не подвергайте прибор воздействию сильной жары или влажности.
 - ▶ Не используйте для очистки прибора пар, аппараты высокого давления, шланги или распылители.

⚠ ВНИМАНИЕ! – Существует риск причинения вреда здоровью!

Дети могут запереться в этом приборе, подвергая свою жизнь опасности.

- ▶ Не устанавливайте прибор за дверью, так как это может заблокировать дверцу или помешать ее открытию.
- ▶ При использовании дублирующих приборов отключите шнур питания. Затем перережьте шнур и повредите замок на дверце прибора настолько, что его невозможно будет отремонтировать, и дверца больше не будет закрываться.

При отжиме крупных водонепроницаемых вещей может возникнуть дисбаланс, который может привести к травмам.

- Не стирайте и не отжимайте в этом приборе крупные предметы белья, такие как одеяла или наматрасники.

⚠ ВНИМАНИЕ! Опасность удушья!

Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие предметы, что приведет к удушью.

- ▶ Храните мелкие детали в недоступном для детей месте.
- ▶ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.

⚠ ВНИМАНИЕ! Риск отравления!

Употребление моющих средств и средств по уходу может привести к отравлению.

- ▶ В случае случайного проглатывания обратитесь за медицинской помощью.
- ▶ Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

⚠ ВНИМАНИЕ! Опасность взрыва!

Стирка белья с использованием легковоспламеняющихся чистящих средств, содержащих растворители, может привести к взрыву прибора.

- ▶ Перед стиркой тщательно промойте предварительно обработанное белье водой.

⚠ ВНИМАНИЕ! Риск получения травмы!

Защитная пластина может сломаться, если наступить на прибор или забраться на него.

- ▶ Не вставляйте и не забирайтесь на прибор.

Прибор может опрокинуться, если вы сядете на открытую дверцу или прислонитесь к ней.

- ▶ Не садитесь на дверцу прибора и не прислоняйтесь к ней. ▶ Не кладите никакие предметы на дверцу прибора.

Засовывание руки в барабан, пока он еще вращается, может привести к травмам рук.

- ▶ Дождитесь полной остановки барабана, прежде чем засовывать руку внутрь.

⚠ ВНИМАНИЕ! Опасность ожога!

При стирке при высоких температурах моющий раствор нагревается.

- ▶ Не прикасайтесь к горячему раствору моющего средства.

⚠ ВНИМАНИЕ! – Риск химических ожогов!

Если открыть отсек для моющих средств, моющие средства и средства по уходу могут разбрызгиваться из прибора.

Попадание в глаза или на кожу может вызвать раздражение.

- При попадании моющих средств или средств по уходу за кожей тщательно промойте глаза и/или кожу чистой водой.

- ▶ В случае случайного проглатывания обратитесь за медицинской помощью.
- ▶ Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

1.6 Безопасная чистка и техническое обслуживание

⚠ ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током!
Неправильный ремонт опасен.

- ▶ Никогда не вносите никаких технических изменений в прибор или его функции.
- ▶ Ремонт прибора должен производиться только квалифицированным персоналом.
- ▶ При ремонте прибора используйте только оригинальные запасные части.▶ Если сетевой шнур данного прибора поврежден, его необходимо заменить.

размещается производителем, службой поддержки клиентов производителя или лицом, обладающим аналогичной квалификацией, с целью предотвращения любых рисков. Попадание влаги может привести к поражению электрическим током.

- ▶ Перед чисткой выньте вилку из розетки или выключите предохранитель в блоке предохранителей.
- ▶ Не используйте для очистки прибора пар, аппараты высокого давления, шланги или распылители.

⚠ ВНИМАНИЕ! Риск получения травмы!
Использование неоригинальных запасных частей и аксессуаров опасно.

- ▶ Используйте только оригинальные запасные части и оригинальные аксессуары производителя.

⚠ ВНИМАНИЕ! Риск отравления!
При использовании чистящих средств, содержащих растворители, могут выделяться ядовитые пары.

- ▶ Не используйте чистящие средства, содержащие растворители.

2. Предотвращение материального

ущерба

ВНИМАНИЕ

Функциональность прибора может

быть нарушена, если вы используете неправильное количество кондиционера для белья.

моеющее средство, средство по уходу или чистящее средство.

- ▶ Следуйте рекомендациям производителя по дозировке.

Превышение максимальной нагрузочной способности ухудшает работу прибора.

- ▶ Обратите внимание на максимальную грузоподъемность. Не делайте для каждой программы и не превышать его.→*Страница 21*

Для транспортировки прибор крепится с помощью транспортировочных болтов.

Неоткрученные транспортировочные болты могут привести к материальному повреждению и поломке прибора.

- ▶ Перед включением прибора полностью выньте транспортировочные болты и уберите их в безопасное место.
- ▶ Перед транспортировкой полностью закрепите транспортировочные болты, чтобы предотвратить повреждения во время перевозки.

Неправильное подключение шланга подачи воды может привести к материальному ущербу.

- ▶ Затяните винтовые соединения на входе воды до тех пор, пока они не будут затянуты от руки.
- ▶ Подсоедините шланг подачи воды непосредственно к водопроводному крану, без каких-либо дополнительных соединительных элементов, таких как адаптеры, удлинители или клапаны.
- ▶ Убедитесь, что внутренний диаметр водопроводного крана составляет не менее 17 мм.
- ▶ Убедитесь, что длина резьбы на соединении с водопроводным краном составляет не менее 10 мм.

Если давление воды слишком высокое или слишком низкое, прибор может работать неправильно.

- ▶ Убедитесь, что давление воды в системе водоснабжения составляет не менее 100 кПа (1 бар) и не более.

Модифицированные или поврежденные водяные шланги могут привести к материальному ущербу.

1000 кПа (10 бар).

- ▶ Если давление воды превышает максимально допустимое значение, необходимо установить редукционный клапан между водопроводным соединением и шлангом прибора.
- ▶ Не подключайте прибор к смесителю водонагревателя без давления.

повреждение прибора.

- ▶ Никогда не перегибайте, не сдавливайте, не модифицируйте и не перерезайте водяные шланги.
- ▶ Используйте только шланги для подачи воды, входящие в комплект поставки прибора, или оригинальные запасные шланги.
- ▶ Никогда не используйте повторно шланги для воды, которые уже использовались ранее.

Эксплуатация прибора с использованием грязной или слишком горячей воды может привести к материальному ущербу и повреждению самого прибора.

- ▶ Использовать прибор следует только с холодной водопроводной водой.

Неподходящие чистящие средства могут повредить поверхности прибора.

- ▶ Не используйте агрессивные или абразивные моющие средства.
- ▶ Не используйте чистящие средства с высоким содержанием спирта.
- ▶ Не используйте жесткие губки или мочалки.
- ▶ Чистите прибор только водой и мягкой влажной тканью.
- ▶ При попадании на поверхность немедленно удалите все остатки моющих средств, аэрозолей или другие загрязнения с прибором.

энергии

3.1 Утилизация упаковки

Упаковочные материалы являются экологически чистыми. психически совместимы и подлежат переработке.

- ▶ Отсортируйте отдельные компоненты по типу и утилизируйте их по отдельности.

3 Защита окружающей среды энергосбережение и экономия

3.2 Экономьте энергию и ресурсы.

Следуя этим инструкциям, вы сможете снизить потребление электроэнергии и воды вашим прибором.

- Выбирайте программы с низким уровнем раздражительности. температуры и более длительное время стирки и использовать максимальную грузоподъемность.
→Страница 21
- Добавляйте моющее средство в зависимости от степени загрязнения белья.
- Для слабозагрязненного и слабозагрязненного белья снизьте температуру стирки, а для сушки — уменьшите ее.
- Установите максимальную скорость отжима, если хотите высушить белье в сушилке. После этого высушите в сушильной машине.

3.3 режим энергосбережения

Если прибор некоторое время не используется, он автоматически переключается в

энергосберегающий режим. Все дисплеи гаснут. — (▷) Мигает индикатор «Пуск/Перезагрузка».

Энергосберегающий режим отключается при следующем использовании прибора.

Если вы не используете прибор в течение длительного периода времени, он автоматически...переключается в режим ожидания.

ВНИМАНИЕ

Оставшиеся в барабане предметы, не предназначенные для использования с данным прибором, могут привести к материальному ущербу и повреждению самого прибора.

- Перед включением прибора извлеките эти предметы, а также все прилагаемые принадлежности, из барабана.

4 Установка и подключение

4.1 Распаковка прибора

1. Полностью удалите всю упаковку и защитные чехлы с прибора.
→ «Утилизация упаковки», *Страница 9*
2. Проверьте прибор на наличие видимых повреждений.
3. Откройте дверь. → *Страница 27*
4. Снимите с барабана все аксессуары.
5. Закройте дверь.

4.2 Содержимое упаковки

После распаковки всех деталей проверьте наличие повреждений, полученных при транспортировке, и комплектность посылки.

ВНИМАНИЕ

Если прибор эксплуатируется с некомплектными или неисправными принадлежностями, он может работать неправильно, что может привести к материальному ущербу или повреждению самого прибора.

- ▶ Не используйте прибор с некомплектными или неисправными принадлежностями.
- ▶ Перед использованием прибора замените соответствующие аксессуары.
→ «Аксессуары», *Страница 25*

Примечание: Прибор прошел заводскую проверку работоспособности. Это может привести к появлению пятен от воды на корпусе, которые удаляются при первом цикле стирки.

В состав поставки входят следующие элементы:■

- Стиральная машина
- Сопроводительные документы

- Транспортировочные болты→
Страница 11
- Крышка 1
- Шланг подачи воды→
Страница 12

4.3 Требования к месту установки

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск поражения электрическим током!

В приборе находятся токоведущие части. Прикосновение к токоведущим частям опасно.

- ▶ Не используйте прибор без защитной крышки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск получения травмы!

При использовании прибора на подставке он может опрокинуться.

- ▶ Всегда закрепляйте ножки прибора на основании, используя инструкции производителя. крепежные кронштейны→*Страница 25* перед первым использованием прибора.


ВНИМАНИЕ

Если остаточная вода в приборе замерзнет, это может привести к его повреждению.

- ▶ Не устанавливайте и не используйте данный прибор в местах, подверженных воздействию мороза, или на открытом воздухе.

Если прибор наклонен под углом более 40°, остаточная вода может вытекать из него и причинить материальный ущерб.

- ▶ Осторожно наклоните прибор.
- ▶ Перевозите прибор в вертикальном положении.

место установки	Требования
	Поместите прибор на влагостойкую деревянную доску (минимальная толщина которой...). 30 мм), который плотно привинчен к
	пол.
Кухонный гарнитур установить приложение	Только Конструкция ниши должна располагаться под цельной столешницей, надежно соединенной с соседними шкафами. Требуемая ширина ниши: 60 см.
Прислоненный к стене не поймать	Делать сетевой шнур или шланги между стеной и прибором.
	
	

4.4 Снятие транспортировочных болтов.

Для транспортировки прибор крепится с помощью транспортировочных болтов на

Требования к месту установки


База	Безопасный приложение-анс сисправление скобки →Страница 25.
------	---

задней панели.


Примечание:Храните транспортировочные болты, винты и втулки в безопасном месте для дальнейшей транспортировки.

1. Количество защитных колпачков зависит от модели.


1. Снимите шланг① и шнур питания② от владельцев.

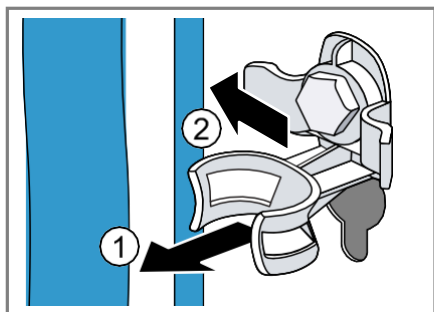

2. Открутите① и удалите②
Открутите все винты для 4
транспортных болтов с
помощью гаечного ключа WAF
13.

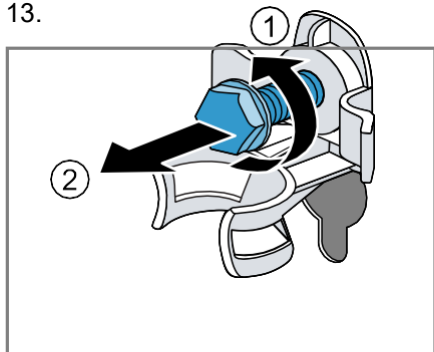

3. Снимите 4 рукава.

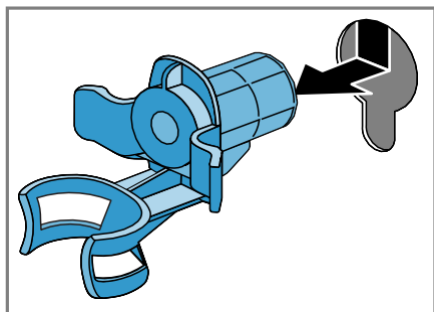


4. Вставьте защитную крышку и
надавите на нее вниз.

Примечания

- Обратите внимание на
количество защитных


Защитные колпачки в четырех
отверстиях для
транспортных болтов.

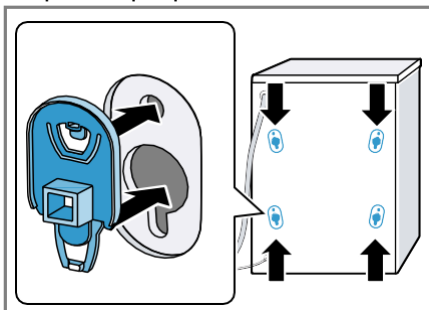

колпачков, входящих в
комплект поставки.

- Если в комплект поставки
входят четыре заглушки,
вставьте их.

- Если в комплект поставки входит защитная крышка, вставьте ее в нижнее левое отверстие для транспортировочного болта.

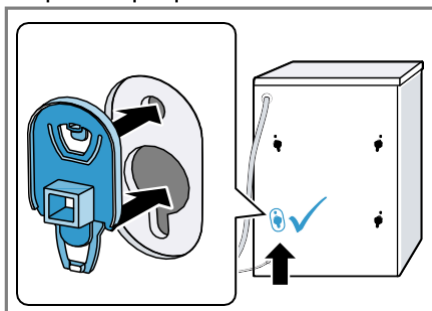

Примечание: Для установки транспортировочных болтов при перемещении прибора выполните эти шаги в обратном порядке или...дер.

4.5 Подключение прибора


Подсоединение шланга подачи воды

ВНИМАНИЕ


Неправильное подключение шланга подачи воды может привести к материальному ущербу.

- Затяните винтовые соединения на входе воды до тех пор, пока они не будут затянуты от руки.

1. Подсоедините шланг подачи воды.

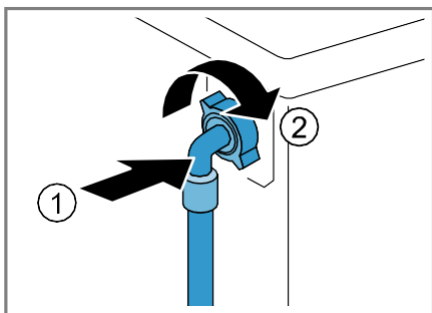

2. Подсоедините шланг подачи воды к крану (26,4 мм = 3/4 дюйма).

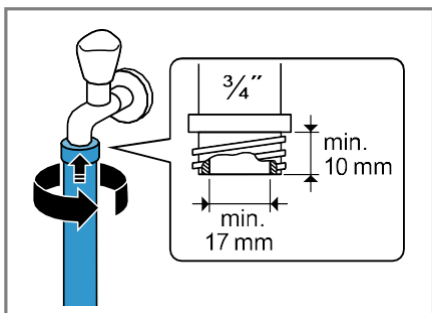

3. Осторожно откройте водопроводный кран и проверьте точки подключения. Они тугие.

Типы подключения водопроводных труб

Данная информация призвана помочь вам подключить это устройство к водопроводному крану.

ВНИМАНИЕ

При сливе воды шланг, отводящий воду, подвергается давлению и может отсоединиться от места подключения.

- Надежно закрепите выходной шланг водопровода, чтобы предотвратить его случайное ослабление.


В случае засорения или закрытия сливного отверстия скопившиеся сточные воды могут попасть обратно в прибор.

- Перед использованием прибора убедитесь, что сточные воды сливаются.

Быстро прочистить и устранить любые засоры.


Примечание: Обратите внимание на высоту дренажных отверстий. Максимальная высота дренажа составляет 100 см.

Сифон

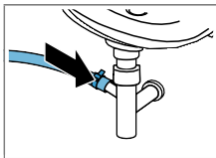

Закрепите точку соединения хомутом (24–40 мм).


Раковина

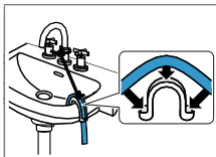

Закрепите и подсоедините патрубок подачи воды с помощью углового соединителя.
→ "Аксессуары",
Страница 25

Пластиковая труба с резиновой оболочкой или водоотвод.

Закрепите и подсоедините патрубок подачи воды с помощью углового соединителя.
→ "Аксессуары",
Страница 25

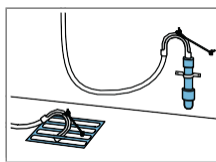

розетку.

Подробную информацию о подключении устройства можно найти в следующем разделе: Технологии никал данные → *Страница 43*.

2. Убедитесь, что вилка вставлена правильно.

Подключение прибора к электросети.


Примечание: Ваша бытовая электроустановка для данного прибора должна соответствовать местным законодательным нормам и правилам техники безопасности и включать в себя автоматический выключатель дифференциального тока.

1. Вставьте вилку сетевого кабеля прибора в ближайшую


4.6 Выравнивание прибора

Для снижения шума и вибрации, а также для предотвращения смещения прибора, необходимо правильно его выровнять.

1. Используйте гаечный ключ WAF 17, чтобы ослабить контргайки по часовой стрелке.

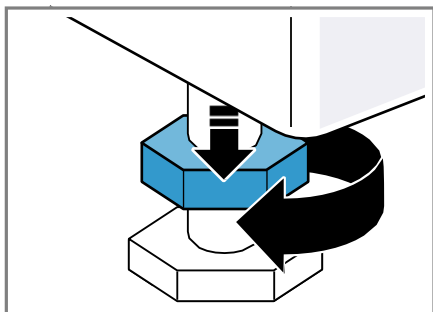


2. Для выравнивания прибора поверните его ножки. Убедитесь, что прибор установлен ровно, используя строительный уровень.

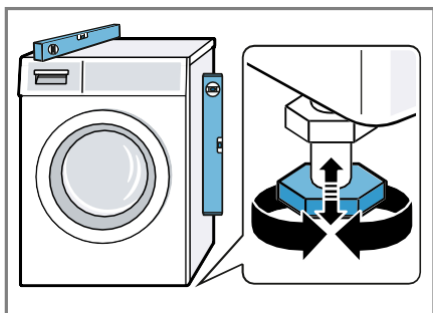

Ножки всех электроприборов должны прочно стоять на полу.

3. Используйте гаечный ключ WAF 17, чтобы затянуть контргайки на корпусе до тех пор, пока они не будут затянуты от руки.

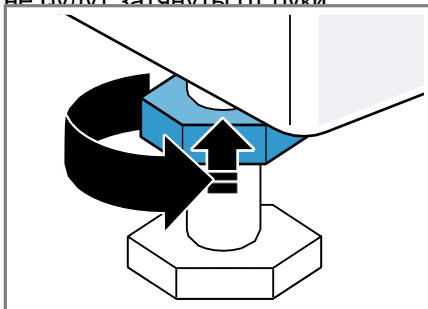

При этом крепко держите ногу и не регулируйте его высоту.

5 Перед первым использованием


Подготовьте прибор к использованию.

5.1 Запуск пустого цикла стирки


Ваш прибор был тщательно проверен перед отправкой с завода. Чтобы удалить остатки воды, запустите первый цикл стирки без белья.

1. Выберите программу Cottons 90° или программу очистки барабана в приложении Home Connect.
2. Закрыть дверь.
3. Выдвиньте отсек для моющих средств.

4. В отсек II налейте примерно 1 литр водопроводной воды.

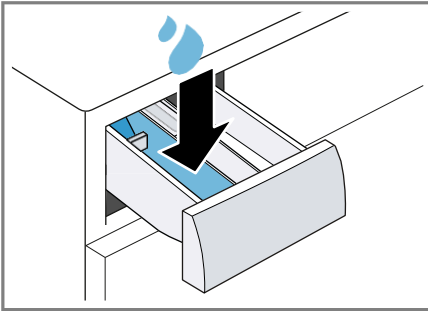

5. В отсек II добавьте стиральный порошок, содержащий кислородный отбеливатель.

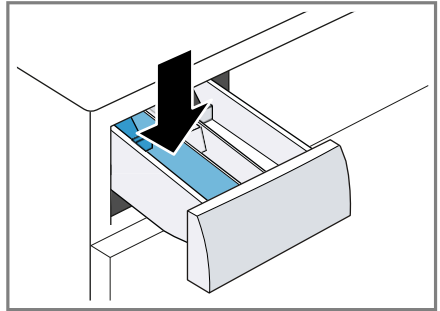


Чтобы избежать пенообразования, используйте только половину количества моющего средства, рекомендованного производителем для легких загрязнений. Не используйте моющее средство, предназначенное для шерстяных или деликатных тканей.

6. Нажмите на отсек для моющего средства.
7. Запустить программу. → *Страница 27*
8. Запустите первый цикл стирки или установите переключатель программ в положение «Выкл.», чтобы выключить прибор. → *«Базовая операция», Страница 26*

6 Ознакомьтесь со своим прибором.

6.1 Бытовая техника

Здесь вы найдете обзор компонентов вашего прибора.

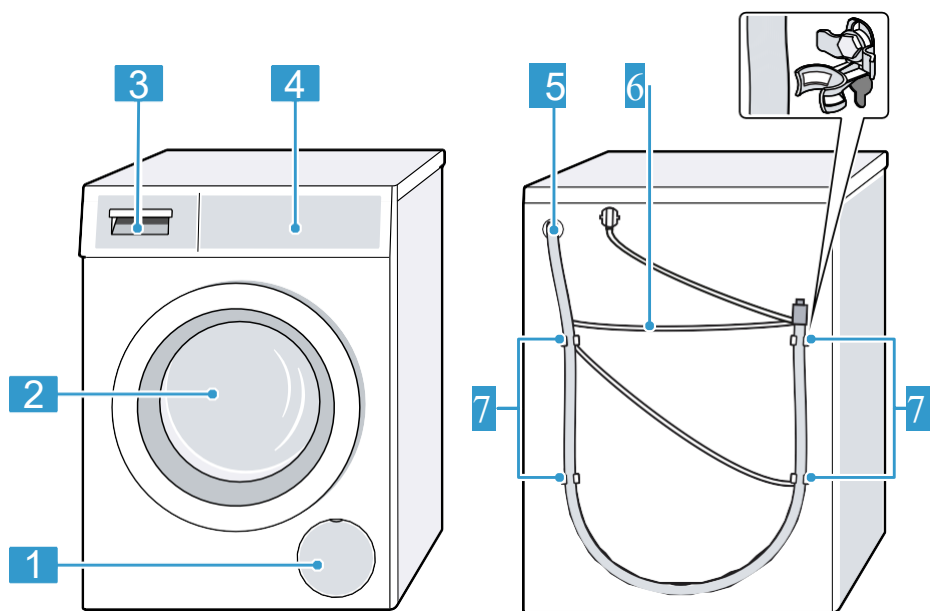

У некоторых моделей отдельные детали, такие как цвет и форма, могут отличаться от изображенных на фотографиях.


1	Техническая заслонка для слива насос→ <i>Страница 33</i>
2	Дверь→ <i>Страница 27</i>
3	Ящик для моющих средств

4	Панель управления
5	Шланг с выходным патрубком
6	Шнур питания <i>Страница 13</i>
7	Транспортировочные болты

6.2 Ящик для моющих средств

Примечание: Соблюдайте инструкции производителя по применению и дозировке моющего средства и средства по уходу.


информация, содержащаяся в описании программы.

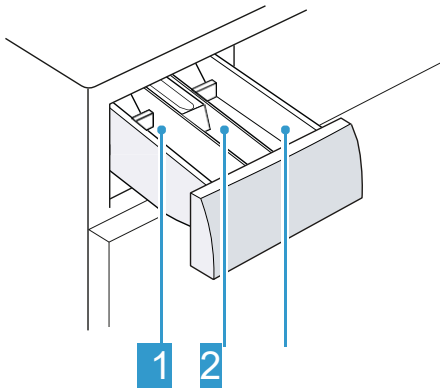

- | | |
|---|---|
| 1 | Отсек II: Моющее средство для основной стирки |
| 2 | Отсек для кондиционера для белья |
| 3 | Отделение I: Моющее средство для предварительной стирки |

6.3 Панель управления

С помощью панели управления вы можете настроить все функции вашего устройства и получить информацию о его рабочем состоянии.

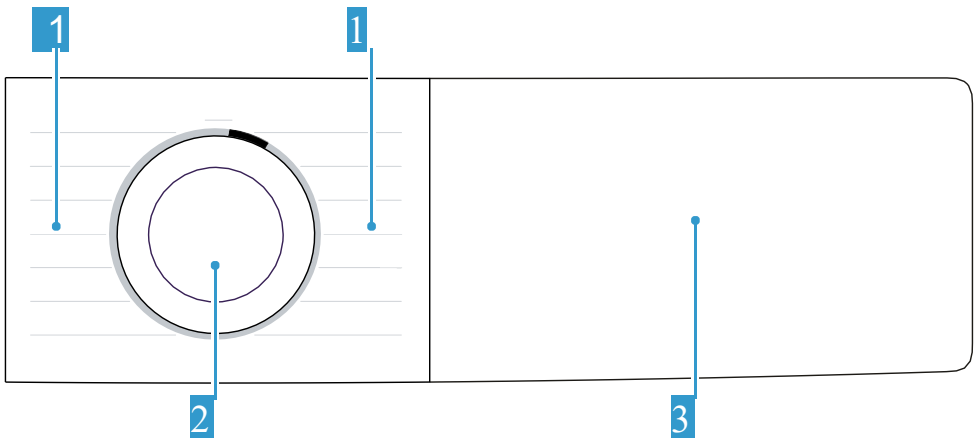

- | | |
|---|--|
| 1 | Программы→Страница 21 |
| 2 | селектор программ
→Страница 26 |
| 3 | Кнопки→Страница 20
и отображать
→Страница 18 |

являются сенсорными и реагируют на прикосновения. Вы можете

6.4 Логика работы

Некоторые области дисплея

активировать, деактивировать или изменить настройки
Настройки активируются нажатием кнопок.

Активированные параметры ярко выделяются на дисплее.

ВНИМАНИЕ

Сильное нажатие на дисплей может привести к его повреждению.

- Не оказывайте сильного давления на дисплей.

- ▶ Не нажимайте на дисплей с помощью острых или колющих предметы.


7 Отображать

На дисплее отображаются текущие настройки, параметры или соответствующая информация. В зависимости от состояния программы на дисплее может отображаться некоторая информация.  площадь, например .

Примечание:Дополнительные функции могут стать доступны после обновления программного обеспечения.

→Страница 29

Если доступно обновление программного обеспечения, дополнительную информацию можно найти в приложении Home Connect.

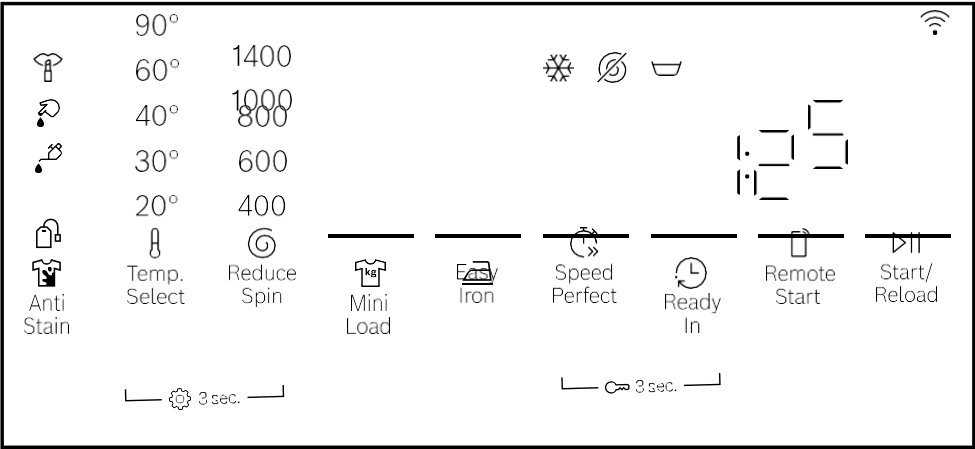

Пример: Дисплей

Отображать	Описание
00:40 1	Ожидаемая продолжительность программы или оставшееся время программы в часах и минутах.
макс. 9.0 1	Рекомендации по максимальной грузоподъемности для выбранной программы в кг.
 1400	Установите скорость вращения в об/мин.  Финального вращения нет, только разрядка.  : Ополаскиватель закрыт, слив воды не требуется

¹ Пример

❄- 90	Установите температуру в °С. ❄(холодный)	Страница 20
— (▶ Запуск/П ерезагрузка)	Начать, отменить или приостановить	

Отображать	Описание
	■ Индикатор загорается: Программа запущена и может быть отменена или поставлена на паузу. ■ Вспышки: Программу можно запустить или продолжить.
Конец	Статус программы: Программа завершена
	Статус программы: Функция уменьшения складок
	■ Загорается индикатор: активирована защита от детей. ■ Мигает индикатор: активирована блокировка от детей, и приложение... Операция проведена. <i>Страница 28</i>
— ЛегкийЖелез 21	Функция уменьшения складок активирована. <i>Страница 21</i>
Парение	Активируется функция подогрева и отпаривания белья с помощью пара.
	Вы можете убрать или добавить белье, а также прервать текущий процесс стирки. программа.
	<i>Страница 27</i>
	Функция "Остановка ополаскивания" активирована.
— Скорость идеальная)	Введена функция сокращения продолжительности программы. <i>Страница 20</i>
— Мини-нагрузка)	Стирка небольших партий белья или отдельных предметов одежды. Стирка активирована.
	<i>Страница 21</i>
	Активирован тип пятна «Кровь».
	Активирован тип пятна «Косметика».
	Активирован тип пятна «Кулинарный жир/растительное масло».
	Активирован тип пятна «Чай».
	Измените основные настройки. <i>Страница 31</i>
	Предупреждение: Требуется очистка барабана.Прокатите хлопчатобумажные брюки под углом 90° программа по чистке и уходу за барабаном и внешняя ванна. <i>Страница 31</i>
— (Дистанционный запуск)	Функция дистанционного запуска активирована. <i>Страница 20</i>
	■ Загорается индикатор: устройство подключается к вашей домашней сети через Wi-Fi. ■ Мигает индикатор: Устройство пытается подключиться к вашей домашней сети через Wi-Fi.

	Настройки, недоступные на самом устройстве, были заданы через приложение Home Connect. Более подробную информацию можно найти в приложении Home Connect.
	Прибор обнаружил слишком большое количество пены.
	38

Страница

Отображать	Описание
	■ Свет загорается: дверь заперта. – Чтобы добавить белье в стиральную машину, дверь можно разблокировать, если...огни вверх. <i>Страница 27</i> – Чтобы открыть дверь, вы можете отменить программу. <i>Страница 28</i> ■ Вспышка: Дверь закрыта неплотно.
	■ Нет напора воды. → <i>Страница 36</i> ■ Давление воды в кране слишком низкое.
E:35 ¹	Код ошибки, отображение → <i>Страница 35</i> ошибки, сигнал.

8 Кнопки

Примечания

- Дополнительные функции могут стать доступны после обновления программного обеспечения.
→ *Страница 29*
Если доступно обновление программного обеспечения, дополнительную информацию можно найти в приложении Home Connect.
- Дополнительные функции и настройки можно найти в приложении Home Connect.
Некоторые настройки можно изменить с помощью приложения Home Connect.

Выбор настроек программы зависит от выбранной программы.

Кнопка	Описание
▶ Запуск/Перезагрузка	Запустить, отменить или приостановить программу.
 Идеальная скорость	Активируйте или деактивируйте программу с более короткой продолжительностью. Примечание: Потребление энергии увеличивается. На качество стирки это не влияет.
 Антипятна	Выберите тип пятна. Температура, движение барабана и время замачивания регулируются в зависимости от типа пятна.
 Выбор температуры	Отрегулируйте температуру.

¹ Пример

 Уменьшить вращение	Отрегулируйте скорость отжима или отключите режим отжима. Если  При выборе режима отжима вода сливается, а сам цикл отжима отключается. Белье остается влажным внутри барабана.
 Дистанционный запуск	Кратковременное нажатие кнопки позволяет активировать или деактивировать функцию. дистанционный запуск двигателя. <i>Страница 30</i> Если нажать и удерживать кнопку примерно 3 секунды, Открываются настройки Home Connect. <i>Страница 28</i>
 3 сек.	Активируйте или деактивируйте блокировку от детей. <i>Страница 28</i>

Кнопка	Описание
 3 сек.	Вызовите основные настройки. <i>Страница 30</i>
 Мини-загрузка	Стирайте небольшие партии деликатных или износостойких тканей. Продолжительность программы сокращается, расход воды и энергии корректируется, а максимальная загрузка уменьшается до 0,5 кг.
 Простая глажка	Активируйте или деактивируйте программу уменьшения образования складок. Отжим и скорость отжима регулируются. После стирки белье имеет более высокую остаточную влажность. Сразу после стирки развесьте белье.

9 Программы

Примечания

- На этикетках с инструкциями по уходу за бельем содержится дополнительная информация о выборе программы стирки.
→ «Символы, указывающие на правила ухода за изделием, на этикетках», *Страница 26*
- Настройка температуры в программе гарантирует, что рекомендуемая температура, указанная на этикетке по уходу, не будет превышена. Температура, достигаемая в приборе, может отличаться от заданной. Это означает, что достигается наилучшая эффективность стирки при оптимальном энергопотреблении.
- Дополнительные функции могут стать доступны после обновления программного обеспечения.
→ *Страница 29*
Если доступно обновление программного обеспечения, дополнительную информацию можно найти в приложении Home Connect.

Программа	Описание	Максимальная нагрузка (кг)

¹ Пример

Хлопок 	Стирайте износостойкие изделия из хлопка или льна. Также подходит в качестве короткой программы для белья с обычным уровнем загрязнения при активации  Программа Speed Perfect. Настройки программы: ■ Макс. 90 °C ■ Макс. 1400 об/мин	9.0 5.0 1
Эко 40-60	Стирайте вещи из хлопка или льна.	9.0

¹  **Идеальная скорость** активирован

Программа	Описание	Макс. нагр узка (кг)
	Примечание:Ткани, которые можно стирать при температуре от 40 °C. до 60 °C В соответствии с указанными на этикетке правилами ухода, их можно стирать вместе. Показатели стирки соответствуют максимально возможному классу стирки согласно законодательным требованиям. В этой программе температура стирки автоматически регулируется в зависимости от размера загрузки, чтобы обеспечить максимально возможную энергоэффективность и наилучший результат стирки. Изменить температуру стирки нельзя. Максимальная скорость вращения составляет 1400 об/мин.	
Простой уход	Стирайте вещи из синтетических тканей. Настройка программы: ■ Макс. 60 °C ■ Макс. 1400 об/мин	4.0
Смешивание	Стирайте вещи из хлопка, льна или синтетических тканей. Подходит для слабозагрязненного белья. Настройки программы: ■ Макс. 60 °C ■ Макс. 1400 об/мин	4.0
ДеликатесыШелк	Стирайте деликатные, пригодные для стирки вещи из шелка, вискозы и синтетических тканей. Используйте моющее средство, подходящее для деликатных тканей или шелка. Примечание:Особенно деликатные вещи, а также вещи с крючками, люверсами или зажимами следует стирать в сетчатом мешке для стирки. Кончик:Бережная стирка белья уменьшает истирание текстильных волокон и микропластиковых волокон. Настройка программы: ■ Макс. 40 °C ■ Макс. 800 об/мин	2.0

 Шерсть  .	Изделия из шерсти или содержащие шерсть, которые можно стирать вручную или в стиральной машине. Чтобы белье не усадилось, барабан очень бережно перемещает вещи с длительными паузами. Используйте моющее средство, подходящее для шерсти. Настройка программы: ■ Макс. 40 °C ■ Макс. 800 об/мин	2.0
--	--	-----

Программа	Описание	Макс. нагрузка (кг)
 Смывать .	Прополощите, затем отожмите белье и слейте воду. Настройка программы: Макс. 1400 об/мин	—
  Вращать ся/Осушать .	Отожмите белье и слейте воду. Если вам нужно только слить воду, активируйте  Белье не отжато. Настройка программы: Макс. 1400 об/мин	—
Приложение 	Выбирайте дополнительные программы непосредственно через приложение Home Connect. Описание программ можно найти в приложении Home Connect. Примечание: Ваше устройство должно быть подключено к вашему домашней сети и зарегистрирована в вашей домашней сети. приложение Nest. <i>Страница 28</i>	—
 AllergyPlus.	Стирайте износостойкие изделия из хлопка или льна. Подходит для людей, страдающих аллергией, и для лиц, соблюдающих строгие гигиенические требования. Примечание: После достижения заданной температуры она остается постоянной на протяжении всего процесса стирки. Настройка программы: ■ Макс. 60 °C ■ Макс. 1400 об/мин	6.0
 Пар	Подходит для рубашек, футболок и подобных тканей из хлопка или льна. Программа для подогрева и отпаривания сухих вещей с помощью пара, позволяющая повесить их после завершения программы или облегчить глажку. Максимальная нагрузка по программе составляет пять рубашек или пять футболок. Активировать  Мини-загрузка, если вам нужно отпарить только одну вещь. Активировать  Быстрый режим идеально подходит, если вам нужно отпарить только одну вещь.	— ¹

1. Стирка невозможна.

Программа	Описание	Макс. нагр узка (кг)
Примечания ■ Сразу после окончания программы повесьте теплые, отпаренные вещи или прогладьте их утюгом. ■ Белье не стирано и не чистится. Не используйте никакие моющие средства или чистящие средства. ■ Пар горячий и может повредить некоторые ткани или типы тканей. Поэтому данная программа не подходит для верхней одежды или изделий из шелка или шерсти, таких как свитера.		
 Одеяло.	Стирайте подушки или одеяла, набитые синтетическими волокнами или пухом. Крупные вещи стирайте отдельно. Используйте моющее средство, подходящее для пуховых или деликатных тканей. Используйте экономно. Не используйте кондиционер для белья. Примечание:Чтобы предотвратить чрезмерное пенообразование, удалите воздух из вещей, свернув их в рулон, перед стиркой. Настройка программы: ■ Макс. 60 °C ■ Макс. 1000 об/мин	2.5
 Шторы .	Постирайте шторы и жалюзи. Программа предназначена для стирки тяжелых штор до максимальной загрузки, предусмотренной программой, или легких штор площадью 25-30 м². Чтобы избежать сильного пенообразования, при стирке легких штор используйте моющее средство, подходящее для штор. Примечание:Снимите крючки с штор или постирайте шторы в сетчатом мешке для белья. Настройка программы: ■ Макс. 40 °C ■ Макс. 800 об/мин	4.0
 Супер 15'/30' .	Стирайте вещи из хлопка или синтетических тканей. Короткая программа для небольших вещей со слабым загрязнением.	4.0 2.0 1

Программа	Описание	Макс. нагрузка (кг)
	Продолжительность программы составляет приблизительно 30 минут. Если вы хотите сократить продолжительность программы до 15 минут, активируйте ☺ Идеальная скорость. Максимальная нагрузка снижена до 2,0 кг. Настройки программы: ■ Макс. 40 °C ■ Макс. 1000 об/мин	

10 Аксессуары

Используйте оригинальные аксессуары. Они изготовлены специально для вашего прибора.

	Использовать	Номер заказа
Удлинитель шланга подачи воды	Удлините шланг подачи холодной воды или системы AquaStop (примерно на 2,50 м).	WMZ2381
Удлинитель шланга для подачи воды	Удлините шланг подачи воды (2,20 м).	11057910
Крепежные скобы	Улучшает устойчивость прибора.	WMZ2200
Локоть	Надежно закрепите выходной шланг для воды.	00655300

11 Прачечная

11.1 Подготовка белья к стирке

ВНИМАНИЕ

Оставшиеся в белье предметы могут повредить белье и барабан.

- Перед использованием прибора выньте все вещи из карманов в белье.

Примечание

Во время подготовки белья к стирке

прибор и ткани находятся в защищенном состоянии.

- Смахните песок и землю
- Сортируйте белье по цвету и типу ткани, обращая внимание на этикетки с инструкциями по уходу.
- Застегните все молнии, застёжки-липучки, крючки и петли.

- Свяжите вместе тканевые ремни, лямки и шнуры. ■
- Снимите крепления для штор и свинцовые планки. ■
- Мелкие или особо деликатные вещи стирайте в сетчатом мешке для стирки. Крупные и мелкие вещи стирайте вместе. ■
- Стирайте белье со свежими пятнами немедленно. ■
- Предварительно обработайте белье засохшими пятнами и постирайте несколько раз. ■
- Загрузите несложное белье в барабан. ■
- Перед загрузкой белья в барабан, любую одежду, предварительно обработанную хлорным отбеливателем, следует несколько раз прополоскать. ■

эн Моющие средства и средства по уходу

11.2 Символы по уходу на этикетках по уходу

Символы по уходу за бельем

Символ	Рекомендуемая программа
	Хлопок (обычный)
	Простой уход (бережный)
	Деликатные ткани/шелк для ручной стирки (особенно бережной).
	Шерстяные изделия (ручная стирка)
	(Не подходит для машинной стирки)

12 Моющие средства и средства по уходу

Вы можете защитить свою бытовую технику и белье, выбрав и используя правильные моющие средства и средства по уходу. Инструкция по применению и дозировке от производителя указана на упаковке.

Примечания

- При использовании жидких моющих средств используйте только самоочищающиеся моющие средства.
- Не смешивайте разные жидкие моющие средства.
- Не смешивайте стиральный порошок и кондиционер для белья.
- Не используйте продукты с истекшим сроком годности или сильно застывшие.
- Не используйте продукты, содержащие растворители, едкие

вещества или летучие соединения.

- Не используйте хлорный отбеливатель.
- Не используйте красители регулярно, так как фиксирующая соль может повредить нержавеющей сталь.

- Не используйте отбеливающие средства.в приборе

13 Основная операция

13.1 Включение прибора

Примечание:Если вы включите прибор в первый раз после подключения к электросети, процесс включения займет до одной минуты.

Требование:У прибора есть правильно установлена и подключена. Тед.→*Страница 10*

- Переведите переключатель программ в положение А.программа.

13.2 Настройка программы

1. Поверните переключатель программ и установить необходимую программу. → *Страница 21*
- ✓ На дисплее отображаются настройки программы.
2. При необходимости скорректируйте программу. настройки.→*Страница 20*
Обратите внимание на информацию ооп- логика эрации→*Страница 17*.
Настройки программы не сохраняются для программы навсегда.

Настройка дополнительных программ

Требование:Функция Home Connect настроена. вверх.→ *Страница 29*

1. Установить приложение  программа.

✓  **Дистанционный запуск**впышки.

2. Нажимать  **Дистанционный запуск**.


- ✓ Приложение Home Connect отображает программы, которые можно выбрать.
3. Настройте программу в приложении Home Connect.
-

4. При необходимости скорректируйте программу. настройки.→*Страница 20*
5. Запустить программу.→*Страница 27*


2. Поместите белье в барабан.
3. Закрыть дверь.
Убедитесь, что в дверце не застряло белье.

13.3 Открывая дверь

1. Возьмитесь за дверную ручку снизу и потяните за дверь.

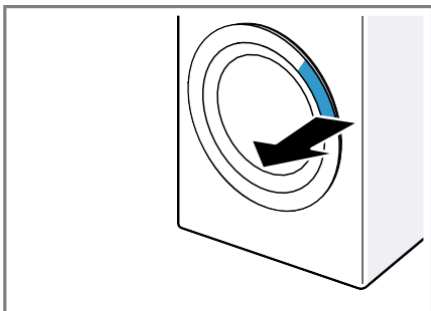

2. Откройте дверь.

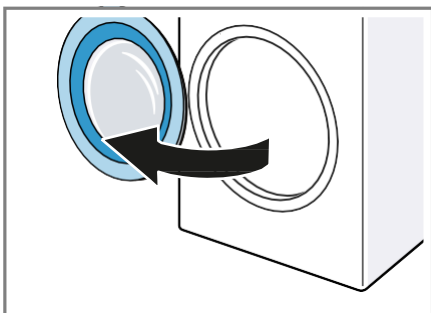

13.4 Загрузка белья

Примечание: Чтобы предотвратить образование складок, обратите внимание на следующее: максимальная нагрузка для программ. →
Страница 21

Требования

- Белье подготовлено и рассортировано. Тед.→
Страница 25
- Барабан пуст.

1. Откройте дверь.→*Страница 27*

13.5 Добавление моющего средства и средства по уходу.

Примечание: Обратите внимание на информацию омоющие средства и средства по уходу → *Страница 26*.

1. Выдвиньте отсек для моющих средств.
2. Влейте моющее средство.
→ «*Ящик для моющих средств*», *Страница 16*
3. При необходимости добавьте средство по уходу.
4. Нажмите на отсек для моющего средства.

13.6 Начало программы

Требования

- Программа составлена. → *Страница 26*
- Дверь закрыта.
- ▶ Нажимать▷||

Запуск/Перезагрузка.

- ✓ Барабан вращается, и происходит определение нагрузки. Это может занять до 2 минут, после чего в барабан поступает вода.
- ✓ На дисплее отображается продолжительность программы или время её окончания.
- ✓ После окончания программы на экране отобразится надпись: «Конец».

Примечание: Если вы не вынете белье после завершения программы, функция разглаживания складок запустится через 15 минут и займет примерно 30

минут. На дисплее отобразится следующее:  и уведомление об отмене программы. Нажмите кнопку на дисплее, чтобы отменить программу разглаживания складок и вынести белье.

13.7 Добавление белья

После запуска программы вы можете добавить или удалить белье в зависимости от статуса программы.

1. Нажимать▷||

Запуск/Перезагрузка

Прибор приостанавливается.

Примечание: Если вы хотите добавить белье в стиральную машину, следуйте инструкциям на диске. играть. → *Страница 19*

энЗамок с защитой от детей

2. Откройте дверь.→*Страница 27*
3. Добавить или удалить белье.
4. Закрыть дверь.
5. Запустить программу.→*Страница 27*

13.8 Отмена программы

1. Нажимать▷||
Запуск/Перезагрузка.
2. Откройте дверь.→*Страница 27*
В целях безопасности дверца прибора остается заблокированной, если температура и уровень воды высоки.
 - Если температура высокая, начните👑 **Смывать** .программа.
 - Если уровень воды высокий, начните Программа Spin или выберите подходящая программа для дренажа инг.
→*Страница 21*
3. Выньте белье.→*Страница 28*

13.9 Возобновление программы, когда статус программы — «Остановка полоскания».

Требования

- Функция «Остановка ополаскивания» активирована.
 - Последний цикл полоскания в рамках заданной программы завершен, и белье находится в воде для полоскания.
1. Установите программу отжима или программа по откачке воды. →*Страница 21*
 2. Нажимать▷||
Запуск/Перезагрузка.

13.10 Разгрузка белья

1. Откройте дверь.→*Страница 27*

2. Выньте белье избарабан.

13.11 Переведите прибор в режим ожидания.

1. Переведите переключатель программ в положение **Выключенный**.

2. Перекройте кран.
3. Очистка резиновой прокладки.
→Страница 35

Примечание:Оставьте дверцу прибора открытой иОткройте отсек для моющих средств для сушки.

14 Замок с защитой от детей

Защитите свой прибор от случайного включения с помощью...элементы управления.

14.1 Активация блокировки от детей

- ▶ Нажмите на обе кнопки.∞ 3 сек.Нажимайте кнопки примерно три секунды.
- ✓ На дисплее отображается∞.
- ✓ Элементы управления заблокированы.
- ✓ Блокировка от детей также остается активной, когда прибор находится в режиме ожидания и в случае...Отключение электроэнергии.

14.2 Отключение блокировки от детей

Требование:Для отключения блокировки от детей необходимо включить прибор.

- ▶ Нажмите на обе кнопки.∞ 3 сек.Нажимайте кнопки примерно три секунды.
- ∞ Выключается на экране.

15 Home Connect

Данное устройство поддерживает подключение к сети.

Подключение устройства к мобильному устройству позволяет управлять его функциями через приложение Home Connect, настраивать основные параметры и отслеживать его рабочее состояние.

Сервисы Home Connect доступны не во всех странах. Доступность функции Home Connect зависит от

доступности сервисов Home Connect в вашей стране.

✓

Попробуйте. Информацию об этом можно найти по адресу: www.home-connect.com.

Приложение Home Connect проведет вас через весь процесс входа в систему. Следуйте инструкциям, обращая внимание на информацию в приложении Home Connect.

Примечания

- Пожалуйста, ознакомьтесь с мерами предосторожности, изложенными в данном руководстве по эксплуатации, и обязательно соблюдайте их при работе с прибором через приложение Home Connect. → *"Безопасность", Страница 3*
- Приоритет всегда отдается работе прибора непосредственно от самого устройства. В это время невозможно работать с прибором, используя только его питание. Приложение Home Connect.

15.1 Настройка Home Connect

Требование: Устройство принимает сигналы из домашней сети Wi-Fi в месте своей установки.

1. Отсканируйте следующий QR-код.



Вы можете установить приложение Home Connect и подключить свой прибор с помощью QR-кода.

2. Следуйте инструкциям в Приложение Home Connect.

15.2 Отключение Wi-Fi на устройстве

1. Нажмите и удерживайте  **Дистанционный запуск** примерно на 3 секунды.

2. Нажимать  **Дистанционный запуск**Повторяйте это до тех пор, пока на дисплее не отобразится "включено".
3. Нажимать  **Запуск/Перезагрузка**чтобы отключить Wi-Fi.
- ✓ На дисплее отображается "oFF".

Примечание:Чтобы выйти из настроек Home Connect, нажмите и удерживайте кнопку .

Дистанционный запускпримерно на 3 секунды.

15.3 Активация Wi-Fi на устройстве

1. Нажмите и удерживайте  **Дистанционный запуск**примерно на 3 секунды.
2. Нажимать  **Дистанционный запуск**Повторяйте это до тех пор, пока на дисплее не отобразится "oFF".
3. Нажимать  **Запуск/Перезагрузка**для активации Wi-Fi.
- ✓ На дисплее отображается "включено".

Примечания

- Если Wi-Fi активирован, на дисплее попеременно отображается «включено» и уровень сигнала Wi-Fi-соединения.
- Чтобы выйти из настроек Home Connect, нажмите и удерживайте кнопку мыши  **Дистанционный запуск**дляпримерно 3 секунды.

15.4 Установка обновления программного обеспечения

Примечание:Если доступно обновление программного

обеспечения, в приложении Home Connect появится соответствующее сообщение.

- Для установки обновления программного обеспечения следуйте инструкциям в файле. Приложение Home Connect.
- ✓ Во время установки панель управления частично заблокирована.
- ✓ В случае неисправности установка может занять до 40 минут. Не сбрасывайте сетевые настройки или настройки устройства до заводских.

15.5 Сброс сетевых настроек устройства

1. Нажмите и удерживайте  **Дистанционный запуск** примерно на 3 секунды.
 2. Нажимать  **Дистанционный запуск** Повторяйте это до тех пор, пока на дисплее не отобразится "rES".
 3. Нажмите и удерживайте  **Запуск/Перезагрузка** примерно на 3 секунды.
- ✓ Сетевые настройки сброшены.

15.6 Дистанционный запуск

Включите функцию дистанционного запуска устройства через приложение Home Connect.

Примечание

Функция дистанционного запуска будет отключена в следующих случаях:

- Дверца прибора открыта.■
- После отключения электроэнергии.

Активация дистанционного запуска

Требование: Дверца прибора закрыта.

- Нажимать  **Дистанционный запуск**.

- ✓ —  Индикатор «Дистанционный запуск» загорается, и устройство становится доступным для дистанционного запуска через приложение Home Connect.

Отключение дистанционного запуска

- Нажимать  **Дистанционный запуск**.

- ✓ —  Функция дистанционного запуска (Direct Start) отключается.

15.7 Защита данных

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о защите данных.

При первой регистрации вашего устройства в домашней сети, подключенной к Интернету, устройство передаст на сервер Home Connect следующие типы данных (первичная регистрация):

- Уникальный идентификатор устройства (состоящий из кодов устройства, а также MAC-адреса входящего устройства).

- (застрял модуль связи Wi-Fi).
- Сертификат безопасности модуля связи Wi-Fi (для обеспечения безопасного соединения для передачи данных).
- Текущая версия программного и аппаратного обеспечения вашего устройства.
- Состояние любых предыдущих сбросов до заводских настроек.

Эта первоначальная регистрация подготавливает функции Home Connect к использованию и требуется только в том случае, если вы хотите использовать функции Home Connect впервые.

Примечание: Обратите внимание, что функции Home Connect можно использовать только с приложением Home Connect. Информацию о защите данных можно найти здесь. Получено в приложении Home Connect.

16 Основные настройки


Вы можете настроить основные параметры вашего устройства в соответствии со своими потребностями.

Примечание: Вы также можете настроить основные параметры.настройки в приложении Home Connect.

16.1 Обзор основных настроек

Примечание: Дополнительные функции могут быть доступно в результате обновления программного обеспечения даты.→
Страница 29

Если доступно обновление программного обеспечения, дополнительную информацию можно найти в приложении Home Connect.

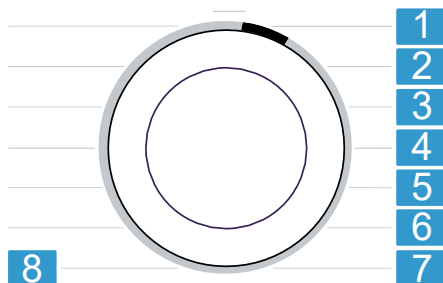

Селектор программ с программными позициями

Активируйте (E:on) или деактивируйте (E:off) функцию уменьшения заломов.

6 После завершения программы барабан периодически перемещает белье, чтобы предотвратить образование складок.

7 Отобразить количество завершенных программ (ПК).

8 Восстановите заводские настройки устройства (rES).

1 Установите громкость сигнала в конце программы: A: 0 (выключено) до A: 4 (очень громко)

2 Установите громкость звукового сигнала, издаваемого при нажатии кнопок: от b: 0 (выкл.) до b: 4 (очень громко)

3 Установите яркость дисплея: от C: 1 (низкая) до C: 4 (очень высокая).

4 Начните программу очистки и ухода за барабаном (dc).

5 Включить (d:on) или выключить (d:off) напоминание о необходимости очистки барабана.

16.2 Изменение основных настроек

1. Чтобы вызвать основные настройки, нажмите  и удерживайте обе кнопки **3 сек.** примерно на 3 секунды.
✓ На дисплее отображается .
2. Используйте переключатель программ для выбора... Выберите необходимые основные настройки. → *Страница 30*
3. Настройте основные параметры:
 - ▶ Чтобы изменить значение, нажмите  **Готово к использованию.**
 - ▶ Чтобы сбросить настройки устройства до заводских, нажмите и удерживайте кнопку  **Запуск/Перезагрузка** для ап-примерно 3 секунды.
 - ▶ Нажимать  **Запуск/Перезагрузка** чтобы начать очистку барабана.
4. Чтобы выйти из основных настроек, нажмите любую кнопку, кроме...  **Готово** или  **Запуск/Перезагрузка.**

Риск получения травмы!

Постоянная стирка при низких температурах и отсутствие вентиляции в приборе могут повредить барабан и привести к травмам.

- ▶ Регулярно запускайте программу очистки барабана или стирки при температуре не ниже 60 °C.
- ▶ После каждого использования дверцы давайте прибору высохнуть.

17 Уборка и обслуживание

17.1 Очистка барабана

Очистите барабан, если вы выполнили 20 циклов стирки при температуре 40 °C или ниже. 
вспышек, или, если вы не использовали прибор в течение длительного периода времени, но не реже одного раза в год.

 **ОСТОРОЖНОСТЬ**

Откройте и дайте отсеку для моющих средств высохнуть.


- Выберите программу очистки барабана в приложении Home Connect или в Основные настройки → Страница 303 Запустите программу без сушки белья, но со стиральным порошком, содержащим кислородный отбеливатель, или чистящим средством для ухода за внутренними поверхностями прибора.

17.2 Очистка отсека для моющих средств


Примечание: Отсканируйте QR-код, чтобы увидеть анимацию процесса.




1. Выдвиньте отсек для моющих средств.
2. Нажмите на вставку и извлеките отсек для моющего средства.

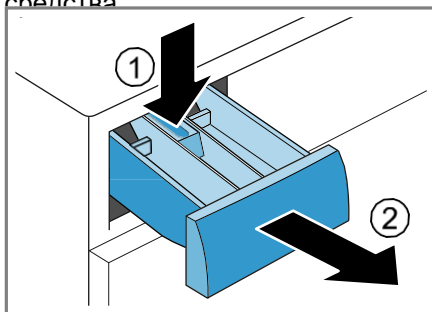


3. Вытяните вставку вверх.

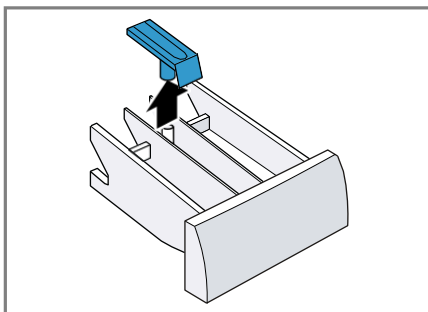


4. Очистите отсек для моющего средства и вставку водой и щеткой, а затем высушите их.

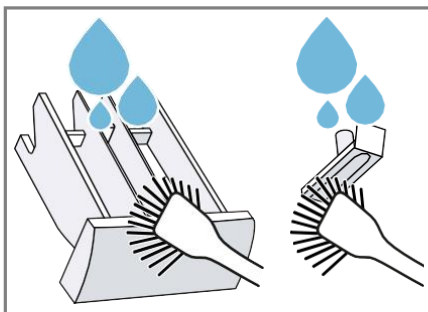

5. Вставьте вставку и защелкните ее на месте.

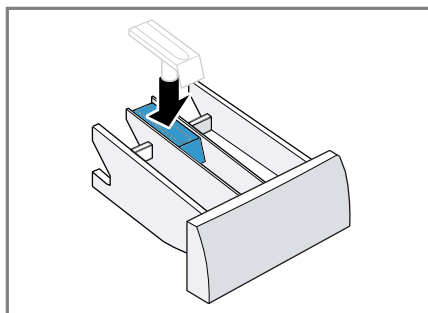

6. Очистите отверстие для отсека с моющим средством.

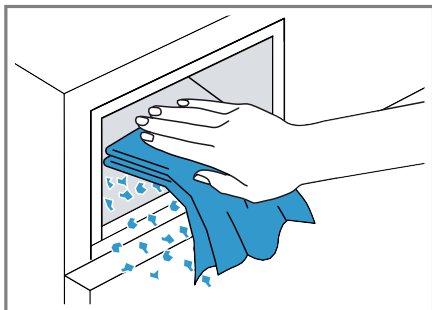

7. Нажмите на отсек для моющего средства.

17.3 Очистка дренажного насоса

Регулярно, не реже одного раза в год, очищайте сливной насос, а также в случае его неисправности, например, засора или дребезжащих звуков.


Примечание: Отсканируйте QR-код, чтобы увидеть анимацию процесса. Перед началом анимации ознакомьтесь со следующими инструкциями по технике безопасности.




Опорожнение сливного насоса

1. Перекройте кран.
2. Переведите прибор в режим ожидания. режим.→
Страница 28
3. Отсоедините вилку прибора от сети.


4. Откройте и снимите защитную крышку для технического обслуживания.

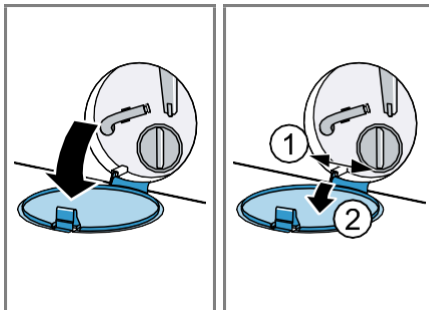

5. Подставьте подходящую емкость под отверстие для слива раствора моющего средства.

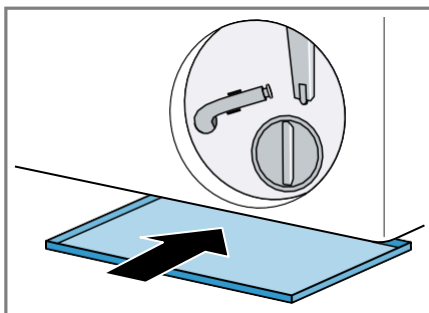


6. Выньте сливной шланг из держателя.

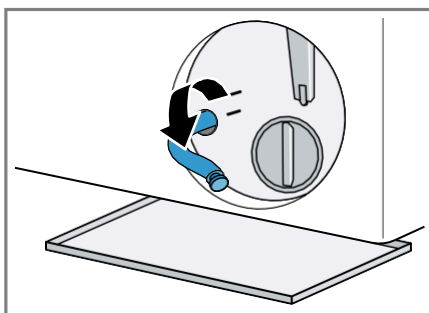


7.  **ВНИМАНИЕ! Опасность ожога!** При стирке при высоких температурах моющее средство сильно нагревается.
- ▶ Не прикасайтесь к горячему раствору моющего средства.


Чтобы моющий раствор вытек в контейнер, снимите защитную крышку.

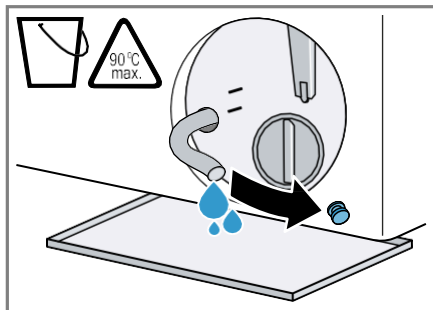

8. После опорожнения плотно закройте крышку с фиксатором.

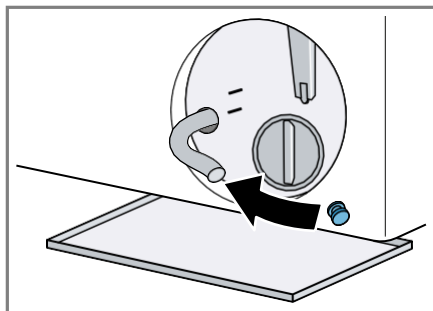

9. Вставьте сливной шланг в держатель.

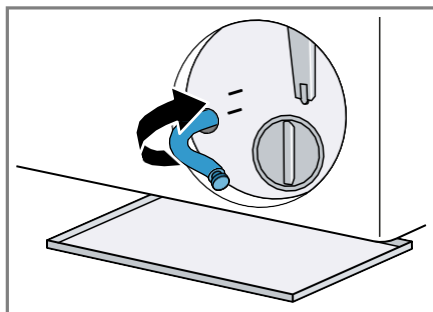


Очистка дренажного насоса

Требование: Дренажный насос пустой. → Страница 33


1. Поскольку в сливном насосе может оставаться вода, осторожно открутите крышку насоса.

► Фильтрующий элемент в корпусе насоса может застрять из-за крупных частиц грязи. Разрыхлите грязь и извлеките фильтрующий элемент.

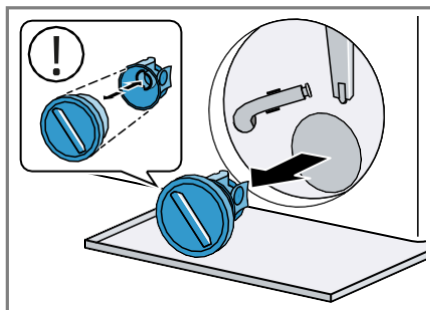


Крышка насоса состоит из двух частей, которые можно разобрать для чистки.

2. Очистите внутреннюю часть, резьбу на крышке насоса и корпус насоса.

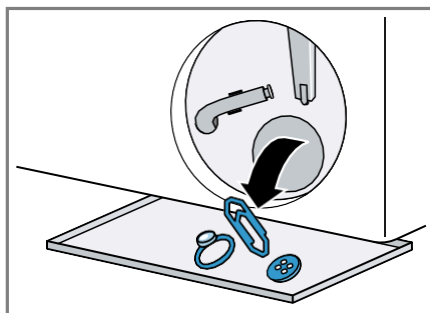


3. Вставьте крышку насоса.

- Убедитесь, что все детали крышки насоса собраны правильно.

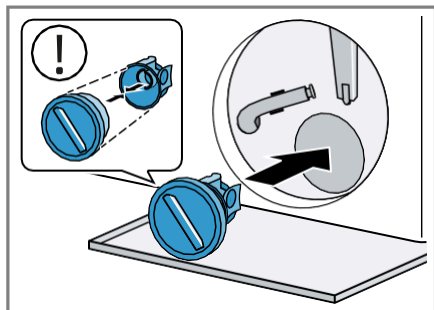


4.Завинтите крышку насоса до упора.

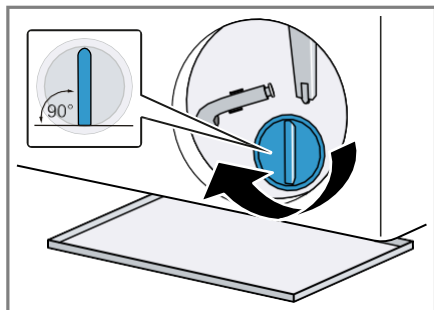

Рукоятка на крышке насоса должна находиться в вертикальном положении.


5.Вставьте и закройте сервисную крышку.

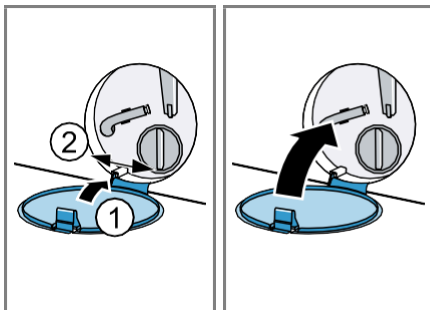

17.4 Очистка резиновой прокладки

Регулярно очищайте резиновое уплотнение.

1. Откройте дверь. → *Страница 27*
2. Удалите все посторонние предметы и ворс с резиновой прокладки.

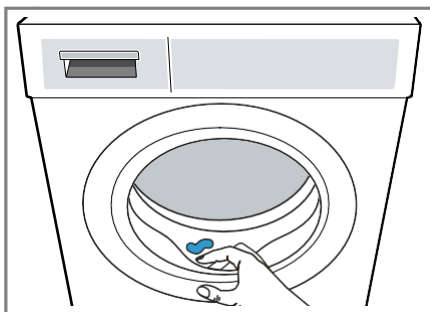

3. Протрите резиновую прокладку снаружи и внутри влажной тряпкой. протрите тканью и вытрите насухо.

18 Поиск неисправностей

Вы можете самостоятельно устранить мелкие неисправности вашего прибора. Перед обращением в сервисный центр ознакомьтесь с информацией по устранению неполадок. Это позволит избежать ненужных расходов.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск поражения электрическим током!

Неправильный ремонт опасен.

- ▶ Никогда не вносите никаких технических изменений в прибор или его функции.

- ▶ Ремонт прибора должен производиться только квалифицированным персоналом.
- ▶ При ремонте прибора используйте только оригинальные запасные части.
- ▶ Если сетевой шнур данного прибора поврежден, его замена должна быть произведена производителем, службой поддержки клиентов производителя или квалифицированным специалистом во избежание любых рисков.

Вина	Причины и устранение неполадок
Дисплей гаснет, и — (▶ Запуск/Перезапуск(загрузка) мигает.	Активен ▶ энергосберегающий режим. Нажмите Запуск/Перезагрузка .
E:36 -10 / E:30 -80 Раствор моющего средства не откачивается.	Шланг, отводящий воду, подсоединен слишком высоко, перекручен или зажат, либо удлинен недопустимым образом. ▶ Проверьте правильность установки шланга подачи воды. → <i>Страница 12</i>
	Засорилась сливная труба или водопроводный шланг. ▶ Прочистите сливную трубу и патрубок подачи воды.
	Засорился сливной насос или крышка насоса установлена неправильно. ▶ Убедитесь, что крышка насоса установлена правильно. → <i>Страница 33</i> ▶ Прочистите сливной насос. <i>Страница 33</i>
	Дозировка моющего средства слишком высока. ▶ Уменьшите количество моющего средства в следующем цикле стирки с той же загрузкой.
E:36 -25 -26	Дренажный насос засорился. ▶ Прочистите сливной насос. <i>Страница 33</i>
H:32	Прибор прервал цикл отжима из-за неравномерного распределения белья. ▶ Перераспределите белье в барабане.
E:30 -10 / 	Кран закрыт. ▶ Откройте кран.
	Шланг подачи воды перекручен или заклинил. ▶ Проверьте правильность установки шланга подачи воды. → <i>Страница 12</i>

Фильтры в системе подачи воды забиты.

Очистите фильтры в системе подачи воды.

Нажмите на QR-код, чтобы посмотреть анимацию



Вина	Причины и устранение неполадок
E:30 -10 / $\frac{\pi}{4}$	Давление воды низкое. ► Проверьте, достаточно ли напора воды в кране. Система измерения уровня воды неисправна. При появлении этого сообщения об ошибке прибор запускает процесс слива воды. 1. Подождите примерно 5 минут, пока процесс слива не завершится. 2. Перезагрузите устройство. При необходимости начните процесс слива заново. 3. Если неисправность не исчезнет, позвоните в службу поддержки клиентов. → <i>Страница 42</i>
E:30 -20	Критическая неисправность. ► Перекройте кран с водой. При появлении этого сообщения об ошибке прибор запускает процесс слива воды. 1. Подождите примерно 5 минут, пока процесс слива не завершится. 2. Перезагрузите устройство. При необходимости начните процесс слива заново. 3. Если неисправность не исчезнет, позвоните в службу поддержки клиентов. → <i>Страница 42</i> Дозировка моющего средства слишком высока. ► Уменьшите количество моющего средства в следующем цикле стирки с той же загрузкой. Добавлена дополнительная вода. ► Не добавляйте дополнительную воду в прибор во время его работы.
Все остальные коды ошибок.	Неисправность 1. Нажмите и удерживайте  Мини-загрузка  Тихий омыватель Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы перезапустить устройство. 2. Если неисправность повторится, отключите прибор от электросети как минимум на 30 секунд. Отключите прибор от сети или выключите автоматический выключатель в распределительном щите. 3. Если неисправность не исчезнет, позвоните в службу поддержки клиентов. → <i>Страница 42</i> При звонке, пожалуйста, укажите точное сообщение

об ошибке. По возможности, задокументируйте неисправность с помощью фотографий и видео.

: мигает, и программа приостанавливается.	Прибор обнаружил колебания напряжения в электросети. Никаких действий не требуется. Если электропитание стабильное, программа продолжает работать в обычном режиме. Примечание: Продолжительность программы продлена.
---	--

Вина	Причины и устранение неполадок
 или сильное скопление пены.	Дозировка моющего средства слишком высока. ▶ Смешайте одну столовую ложку кондиционера для белья с 0,5 литрами воды и вылейте смесь в отделение II (не подходит для верхней одежды, спортивной одежды или вещей с пуховым наполнителем). ▶ Уменьшите количество моющего средства в следующем цикле стирки с той же загрузкой.
 вспышки.	Дверь не закрыта полностью. 1. Убедитесь, что в дверце не застряло белье. 2. Закрыть дверь.
	Требуется очистка барабана. ▶ Очистите барабан. <i>Страница 31</i>
Дисплей и кнопки не реагируют.	Программная ошибка. 1. Нажмите и удерживайте  Мини-загрузка  Тихий омыватель Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы перезапустить устройство. 2. Если неисправность повторится, отключите прибор от электросети как минимум на 30 секунд. Отсоедините прибор от сети или выключите автоматический выключатель в распределительном щите.
Система Home Connect работает некорректно.	Возможны разные причины. 1. Сбросьте сетевые настройки устройства. <i>Страница 30</i> 2. Настройте Home Connect заново. <i>Страница 29</i> → <i>Страница 29</i> ▶ Перейти к www.home-connect.com.
Программа не запускается.	Детская блокировка активирована. ▶ Отключите блокировку от детей. <i>Страница 28</i>
Программа приостановлена или прервана, но дверь не открывается.	Температура слишком высокая. ▶ Запустите  Смывать или подождать, пока температура не снизится. Уровень воды слишком высок. ▶ Запустите программу отжима или подходящую программу слива воды. программа. <i>Страница 21</i>
Дверь не открывается из-за отключения электроэнергии.	Дверь заперта. ▶ Откройте дверь с помощью аварийного механизма. → <i>Страница 41</i>

Барабанные рывки после начала программы.	Это не неисправность. Запущена внутренняя проверка двигателя. Никаких действий не требуется.
Барабан вращается, вода не поступает.	Это не неисправность. Функция обнаружения нагрузки активна до 2 минут. Никаких действий не требуется.
В барабане не видно воды.	Это не неисправность. Вода находится ниже видимой части. Никаких действий не требуется.

Вина	Причины и устранение неполадок
Цикл отжима повторяется несколько раз.	Это не неисправность. Прибор устраняет дисбаланс, многократно перераспределяя белье. Никаких действий не требуется.
Во время отжима прибор вибрирует, "колебается" и издает громкие звуки.	Прибор неправильно выровнен. Выровняйте прибор. <i>Страни</i> <i>ца 14</i> Ножки прибора не закреплены. ► Закрепите ножки прибора. → <i>Страница 14</i> Болты крепления не были сняты. ► Снимите транспортировочные болты.
Высокая скорость вращения не достигнута.	 Простая глажка активирован. ► Выберите программу, подходящую для данного типа деятельности. ткань. <i>Страница 21</i> Для устранения дисбаланса прибор использует пониженную скорость отжима. Никаких действий не требуется.
Продолжительность программы изменяется в течение цикла стирки.	Это не неисправность. Последовательность выполнения программы оптимизирована электронным способом, из-за сильного образования пены включается дополнительный цикл полоскания, или устраняется дисбаланс. Никаких действий не требуется.
Свист, шипение или звуку всасывания.	Это не неисправность. Вода закачивается внутрь или раствор моющего средства откачивается наружу. Никаких действий не требуется.
Стук и дребезжание в сливном насосе.	В сливном насосе обнаружен ► посторонний предмет. Прочистите сливной насос. <i>Страни</i> <i>ца 33</i>
На высушенном белье обнаружены остатки моющего средства.	В состав моющих средств могут входить нерастворимые в воде вещества, которые оседают на белье. ► Запустите  Смывать. После сушки белья можно запрограммировать стирку или расчесать его щеткой.

После этого на ткани образовались влажные пятна.  ПарПрограмма завершена.	Капли воды из барабана или дверцы увлажнили ткань. Эти капли образовались либо от конденсированного пара, либо от остаточной влаги после предыдущей стирки. ► Прогладьте ткань утюгом или повесьте сушиться.
После отжима белье оказывается слишком влажным.	Выбрана низкая скорость вращения. Запустите ► программу вращения. ► В следующий раз, когда будете запускать цикл стирки, установите более высокую скорость отжима.
	Для устранения дисбаланса прибор использует пониженную скорость отжима. 1.Перераспределите белье в барабане.

Вина	Причины и устранение неполадок
После отжима белье оказывается слишком влажным.	2. Запустите программу Spin.  Простая глажка активирован. ► Установите подходящую программу. <i>Страница 21</i>
Складки.	Выбранная программа не подходит для данного типа ткани. ► Установите подходящую программу. <i>Страница 21</i> Выбирается высокая скорость вращения. ► В следующий раз, когда будете запускать цикл стирки, установите более низкую скорость отжима. Груз непригоден. ► Обратите внимание на максимальную нагрузочную способность программы. → <i>Страница 21</i> ► Подготовьте белье для стирки. <i>Страница 25</i>
Вода протекает из шланга подачи воды.	Шланг подачи воды неправильно подсоединен или поврежден. ► Проверьте правильность установки шланга подачи воды. → <i>Страница 10</i> Замените шланг подачи воды, если он поврежден.
Из водопроводного шланга протекает вода.	Шланг подачи воды неправильно подсоединен или поврежден. ► Проверьте правильность установки шланга подачи воды. → <i>Страница 10</i> Замените шланг подачи воды, если он поврежден.
Вода протекает из-под двери.	Загрязнения на двери или уплотнителе являются причиной протечек. ► Очистите дверь и уплотнитель.
Стиральный порошок или кондиционер для белья стекают с уплотнителя и скапливаются на дверце или в складке уплотнителя.	В отсеке для моющих средств слишком много стирального порошка или кондиционера для белья. ► При дозировании следуйте отметке на упаковке моющего средства. ящик. <i>Страница 27</i>
В отсеке присутствует остаточная вода. ☹.	Вставить в отсек  заблокировано. ► Очистите отсек для моющих средств. <i>Страница 32</i>

Кондиционер для белья остается в отсеке для моющего средства.	Использование кондиционера для белья в выбранной программе не поддерживается. ► Проверьте, рекомендуется ли использование кондиционера для белья. отобрали для участия в выбранной программе. <i>Страница 21</i>
В приборе образовался запах.	Влажность и остатки моющих средств могут способствовать образованию бактерий. ► Очистите барабан. <i>Страница 31</i>

Вина	Причины и устранение неполадок
В приборе образовался запах.	▶ Если вы не пользуетесь прибором, оставьте дверцу и отсек для моющего средства открытыми, чтобы остатки воды могли испариться.


18.1 Экстренное освобождение

Отпускание двери

Требование: Дренажный насос пустой. → *Страница 33*

- ВНИМАНИЕ** -Вытекающая вода может причинить материальный ущерб.
 - ▶ Не открывайте дверь, если сквозь стекло видна вода.

С помощью инструмента потяните вниз кнопку аварийного разблокирования и отпустите.

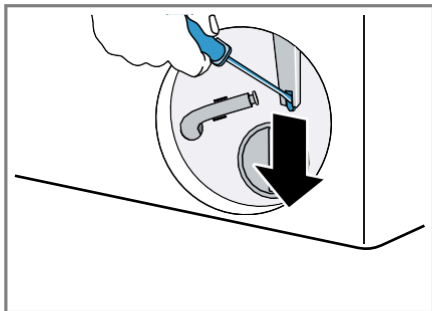

- ✓ Дверной замок разблокирован.
- 2. Вставьте защитную крышку и зафиксируйте её на месте.
- 3. Закройте сервисный люк.

4. Слейте воду.


→ «*Прочистка дренажного насоса*», *Страница 33*

5. Отсоедините шланги.

19.2 Вставка транспортировочных болтов

Перед транспортировкой закрепите прибор с помощью транспортировочных болтов, чтобы предотвратить повреждения при транспортировке.

1. С помощью отвертки снимите крышку 1.

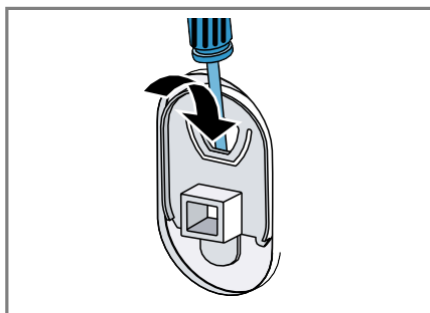

2. Переведите прибор в режим ожидания. режим. → *Страница 28*
3. Отключите прибор от сети.

19 Транспорт, хранение-возраст и утилизация

19.1 Демонтаж прибора

1. Перекройте кран.

- Сохраните защитную крышку.
2. Вставьте 4 транспортировочных болта.

19.3 Повторное использование прибора.

- Для получения дополнительной информации см. Установить- связь и

соединение→*Страница 10*
и Запуск пустой стиральной
машины цикл→*Страница 14*.

19.4 Утилизация старой бытовой техники

Ценное сырье можно использовать повторно путем переработки.

1. Количество защитных колпачков зависит от модели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск причинения вреда здоровью!

Дети могут запереться в этом приборе, подвергая свою жизнь опасности.

- ▶ Не устанавливайте прибор за дверь, так как это может препятствовать открыванию дверцы или мешать ее открытию.
- ▶ При использовании дублирующих приборов отключите шнур питания. Затем перережьте шнур и повредите замок на дверце прибора настолько, что его невозможно будет отремонтировать, и дверца больше не будет закрываться.

1. Отключите прибор от сети.
2. Перережьте шнур питания.
3. Утилизируйте прибор экологически безопасным способом. Информацию о современных методах утилизации можно получить у вашего поставщика услуг.специализированный дилер или местный орган власти.

20 Обслуживание клиентов

В нашей службе поддержки клиентов вы можете приобрести необходимые для данной функции и пригодные для хранения оригинальные запасные части на сумму до...

Гарантия составляет 15 лет с момента выпуска вашего прибора на рынок. Для получения дополнительной информации,

Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране можно получить с помощью QR-кода, указанного в прилагаемом документе с контактной информацией сервисной службы и условиями гарантии, обратившись в нашу службу поддержки клиентов или посетив наш веб-сайт.

Контактные данные нашей службы поддержки клиентов можно найти по QR-коду в прилагаемом документе с контактной информацией службы поддержки и условиями гарантии.или на нашем сайте.

20.1 Номер изделия (E-Nr.),

производственный номер (FD) и порядковая нумерация (Z-Nr.)

При обращении в службу поддержки клиентов вам потребуется номер изделия (E-Nr.), производственный номер (FD) и порядковый номер (Z-Nr.), которые указаны на паспортной табличке прибора.

В зависимости от модели, паспортная табличка расположена следующим образом:

- С внутренней стороны двери.
- С внутренней стороны сервисной крышки.
- На задней панели прибора.

Запишите технические характеристики вашего прибора и номер телефона службы поддержки клиентов, чтобы быстро их найти.

21 Значения потребления

Приведенная ниже информация соответствует Регламенту ЕС по экодизайну. Значения, указанные для программ, отличных от Eco 40-60, являются лишь ориентировочными и определены в соответствии с применимым стандартом EN60456.

Программа	Нагрузка (кг)	Программа должна работать (ч:мин) 1	Потребление энергии (кВт·ч/цикл) 1	Водотворения (л/цикл) 1	Максимальная температура (°C) 5 мин 1	Скорость вращения (об/мин) 1	Остаточная влажность (%) 1
Эко 40-60 2	9.0	3:48	0,950	80.0	38	1351	51.00
Эко 40-60 2	4.5	2:54	0.360	40.0	27	1351	51.00
Эко 40-60 2	2.5	2:30	0.180	30.0	22	1351	52.00
Хлопок  20 °C	9.0	3:29	0.410	103.0	23	1400	53.00
Хлопок  40 °C	9.0	3:29	1.340	103.0	37	1400	53.00
Хлопок  60 °C	9.0	3:29	1.800	103.0	59	1400	53.00
	9.0	4:12	1.440	108.0	36	1400	53.00
Простой уход  40 °C	4.0	2:29	0,850	64.0	44	1000	41.00
Смешивание  40 °C	4.0	1:00	0,680	47.0	41	1400	55.00
 Шерсть 30 °C	2.0	0:40	0,240	44.0	24	800	32.00

22 Техника л данные

	Сетевое напряжение	220-240 В, 50 Гц
Высота прибора	84,5 см	
Ширина прибора	59,8 см	
Глубина прибора	59,0 см	
Глубина прибора при закрытой дверце	63,2 см	
Глубина прибора при открытой двери	104,9 см	
Масса	71,5 кг	
Максимальная нагрузка	9,0 кг	
	⇒ Минимальная защита при установке	10 А
	Номинальная мощность	2300 Вт

-
1. В связи с влиянием давления воды, жесткости и температуры на входе, температуры окружающей среды, типа, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, перепадов напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций, фактические значения могут отличаться от указанных.
 2. Программа испытаний в соответствии с Директивой ЕС об экодизайне и Регламентом ЕС об энергетической маркировке с использованием холодной воды (15 °C).

Потребление электроэнергии	■ Режим ожидания: 0,50 Вт ■ Режим «Оставлено включенным»: 0,50 Вт ■ Время до включения сетевого режима ожидания (Wi-Fi): 5 мин. ■ Мощность сетевого режима ожидания (Wi-Fi): 2,00 Вт.
Давление воды	■ Минимум: Максимально ■ е давление: 100 кПа (1 бар). (10 бар)
Длина шланга подачи воды	150 см
Длина выходного шланга для воды	150 см
Длина шнура питания	160 см

22.1 Информация о свободном и открытом программном обеспечении

Данный продукт включает программные компоненты, которые лицензированы правообладателями как свободное или открытое программное обеспечение. Соответствующая лицензионная информация хранится на вашем бытовом устройстве. Вы также

можете получить доступ к соответствующей лицензионной информации через ваше устройство.
 Приложение Home Connect: "Профиль -> Юридическая информация -> Информация о лицензии". 1. Вы можете загрузить информацию о лицензии на веб-сайте производителя. (Пожалуйста, найдите на веб-сайте производителя модель вашего прибора и дополнительные документы). Альтернативный вариант...

В этом случае вы можете запросить соответствующую информацию у OSS.request@bshg.com или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Мюнхен, Германия. Исходный код будет предоставлен вам по запросу. Пожалуйста, отправьте свой запрос на oss-request@bshg.com или BSH

Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str.34, 81739 Мюнхен, Германия.

Тема: «OSSREQUEST»

Стоимость выполнения вашего запроса будет списана с вашего счета. Данное предложение действительно в течение трех лет с даты покупки или, по крайней мере, до тех пор, пока мы предоставляем поддержку и запасные части для соответствующего устройства.

1. В зависимости от технических характеристик прибора.

23. Декларация соответствия

Компания BSH Hausgeräte GmbH настоящим заявляет, что устройство с функцией Home Connect соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/ЕС.

Подробную декларацию соответствия RED можно найти в интернете по адресу: www.bosch-home.com Среди дополнительных документов на странице товара для вашего прибора.



Диапазон 2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц): Макс. 100 мВт

Диапазон 5 ГГц (5150–5350 МГц + 5470–5725 МГц): макс. 150 мВт

 БЫТЬ	БГ	ЧЗ	ДК	ДЕ	ЕЭ	ІЕ	ЭЛ	ЭС
FR	HR	ЭТО	СУ	ЛИ	ЛВ	ЛТ	ЛУ	ХУ
MT	НЛ	В	ПЛ	ПТ	РО	СИ	СК	ФИ
ЮВ	НЕТ	Ч	ТР	ЯВЛЯ ЕТСЯ	Великобритания (Северная Ирландия)			

Беспроводная сеть 5 ГГц (Wi-Fi): Только
для использования внутри помещений.

АЛ	БА	МД	МНЕ	МК	РС	Великобритания	UA
----	----	----	-----	----	----	----------------	----

Беспроводная сеть 5 ГГц (Wi-Fi): Только для использования внутри помещений.







Большое спасибо за выбор бытовой техники Bosch!

Зарегистрируйте свой новый прибор на MyBosch прямо сейчас и воспользуйтесь всеми преимуществами:

- **Советы и рекомендации экспертов, которые помогут вам максимально эффективно использовать вашу бытовую технику.**
- **Варианты продления гарантии**
- **Скидки на запчасти и аксессуары.**
- **Цифровая информация для использования и все данные об устройстве всегда под рукой.**
- **Удобный доступ к сервисному центру бытовой техники Bosch.**

Простая и бесплатная регистрация – в том числе на мобильных устройствах:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Нужна помощь? Вы можете найти её здесь.

Профессиональные консультации по бытовой технике Bosch, помощь в решении проблем или ремонте от специалистов Bosch.

Узнайте обо всех способах, которыми Bosch может вам помочь:

www.bosch-home.com/service

Контактные данные всех стран указаны в прилагаемом справочнике услуг.

BSH Hausgeräte GmbH

Карл-Вери-Штрассе 3 4

81739 Мюнхен



home.com

Компания Bosch

9001977908(051026)

9H